





calor®

FR
DE
NL
AR



DT91XX

www.calor.fr

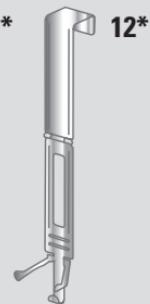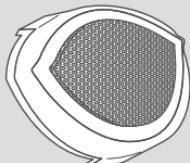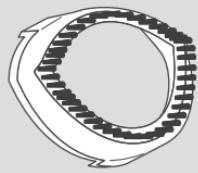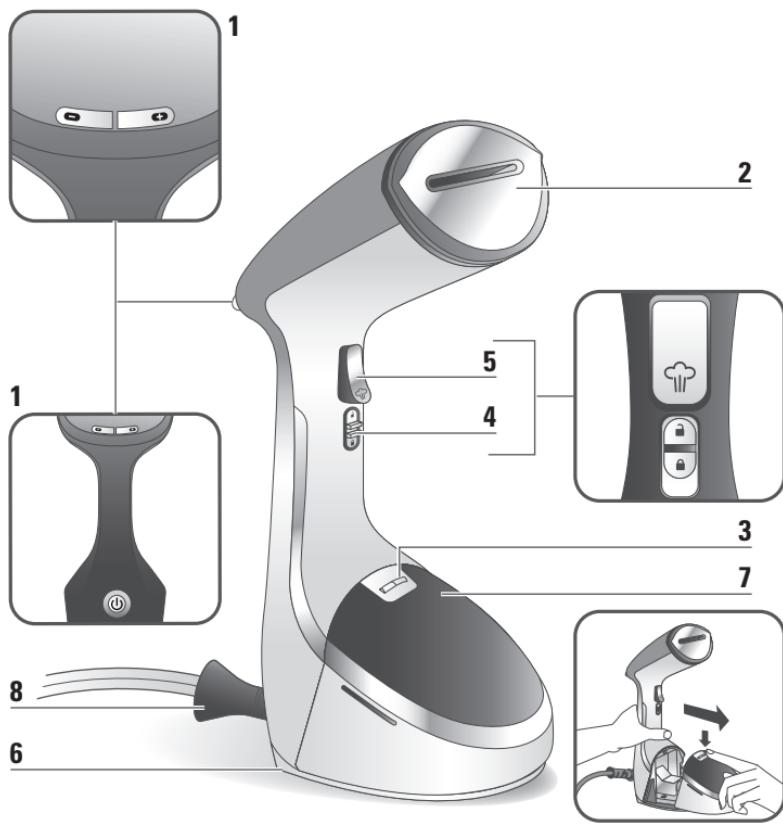

* FR Selon le modèle / DE Abhängig vom Modell / NL Afhankelijk van het model / AR حسب الموديل / AR

DESCRIPTION DU PRODUIT / PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCTBESCHRIJVING

- | | | | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|-----------|------------------------------|
| 1. | FR | Panneau de contrôle : Bouton marche / arrêt et de niveau du flux de vapeur | 6. | FR | Base |
| | DE | Bedienblende: Ein/Aus- und Dampfstufen-Tasten | | DE | Standfuß |
| | NL | Bedieningspaneel: Aan/uit en stoomniveau-knopen | | NL | Voetstuk |
| 2. | FR | Semelle chauffante | 7. | FR | Réservoir d'eau amovible |
| | DE | Beheizte Soleplatte | | DE | Abnehmbarer Wassertank |
| | NL | Verwarmde zoolplaat | | NL | Verwijderbaar waterreservoir |
| 3. | FR | Loquet du réservoir d'eau | 8. | FR | Sortie du câble |
| | DE | Wassertankverriegelung | | DE | Netzkabelaustritt |
| | NL | Vergrendeling waterreservoir | | NL | Kabeluitgang |
| 4. | FR | Bouton de verrouillage de vapeur en continu | 9*. | FR | Brosse à tissu |
| | DE | Verriegelungsschalter für Dauer dampf | | DE | Stoffbürste |
| | NL | Vergrendelingsschakelaar voor continue stoom | | NL | Textielborstel |
| 5. | FR | Gâchette à vapeur | 10*. | FR | Bonnette à vapeur |
| | DE | Dampfschalter | | DE | Dampfaufsatz |
| | NL | Stoomactivering | | NL | Stoomafdekking |
| | | | 11*. | FR | Accessoire à plis |
| | | | | DE | Faltenbügelaufsat |
| | | | | NL | Vouwopzetstuk |
| | | | 12*. | FR | Accroche sur porte |
| | | | | DE | Türhaken |
| | | | | NL | Deurhaak |

* FR Selon le modèle / DE Abhängig vom Modell / NL Afhankelijk van het model



1 AVANT UTILISATION / VOR GEBRAUCH / VOOR INGEBRUIKNAME



FR Déverrouillez et enlevez le réservoir d'eau.

DE Entriegeln Sie den Wassertank und nehmen Sie ihn ab.

NL Ontgrendel en verwijder het waterreservoir.



FR Retirez le bouchon du réservoir d'eau.

DE Öffnen Sie die Wassereinfüllöffnung.

NL Verwijder de stop van de waterinlaat.



FR Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet non traitée.

DE Füllen Sie den Wassertank mit reinem Leitungswasser.

NL Vul het waterreservoir met onbehandeld leidingwater.



FR Refermez le couvercle du réservoir d'eau.

DE Schließen Sie die Wassereinfüllöffnung.

NL Sluit de stop van de waterinlaat.

**FR**

Remettez le réservoir d'eau à sa place.
Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien remis en position et verrouillé.


DE

Setzen Sie den Wassertank wieder auf das Gerät. vergewissern Sie sich, dass er sicher und fest sitzt, und verriegeln Sie ihn.

NL

Breng het waterreservoir opnieuw aan op het apparaat. Zorg dat het waterreservoir stevig op zijn plaats zit.

2 NOTICE DE MONTAGE DE LA PLANCHE / MONTAGEANLEITUNG BRETT / MONTAGE-BOARD HANDLEIDING

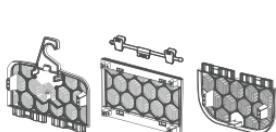**FR**


Vue du produit fini et vue du produit démonté.

DE

Darstellung des Endprodukts und Explosionszeichnung

NL

Weergave van het eindproduct en vergrote weergave.

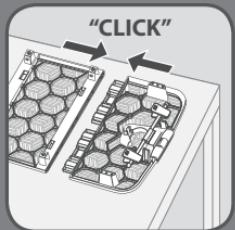**FR**


Posez les trois parties sur une table et clipser les ensemble.

DE

Die drei Teile auf einem Tisch ablegen und zusammenstecken.

NL

Leg de drie delen op een tafel neer en klik ze in elkaar.

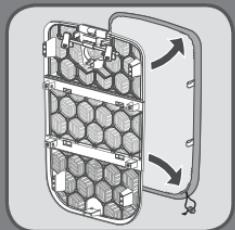**FR**


Positionnez la housse autour de la planche.

DE

Die Abdeckung am Brett einführen.

NL

Plaats de afdekking oop het bord.

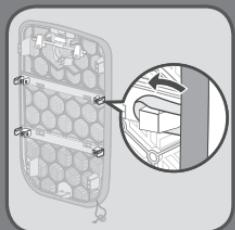**FR**


Positionnez les quatre élastiques autour des quatre crochets

DE

Die vier Bänder an den vier Haken einhängen.

NL

Plaats de vier banden rond de vier haken.

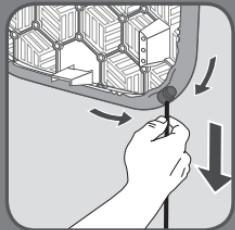**FR**


Tirez la corde et ajuster le bouton stoppeur.

DE

Die Kordel anbringen und den Stopper einführen.

NL

Bind het koord samen en schuif het stopelement erop.

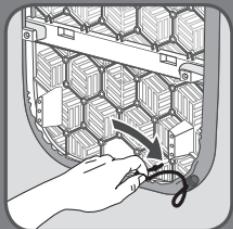**FR**


Glissez le cordon dans le revers de la housse.

DE

Die Kordel auf der Rückseite der Abdeckung einführen.

NL

Steek het koord in de achterkant van de afdekking.

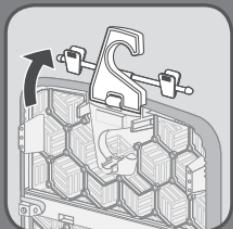**FR**

Déployez le crochet.

DE

Den Haken montieren.

NL

Plaats de haak.

**FR**

Suspendez la planche à l'accroche sur porte.

DE

Das Brett in den Türhaken einhängen.

NL

Hang het bord aan de deurhaak.

**FR**

Avertissement: N'utilisez pas la planche et le produit en position horizontale.

DE

Warnung: Das Brett und das Gerät nie in einer flachen Position verwenden.

NL

Waarschuwing: gebruik het bord en het product nooit op een vlakke positie.

3 ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / TOEBEHOREN



*

FR


L'accroche sur porte permet de pendre votre vêtement pour le vaporiser.

DE

Mithilfe des Türhakens können Sie Ihr Kleidungsstück zum Dämpfen aufhängen.

NL

Gebruik de deurhaak om het kledingstuk dat u wilt stomen op te hangen.

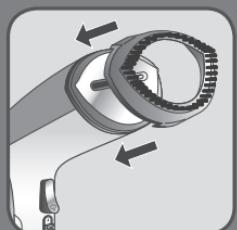

*

FR

La brosse à tissu ouvre les fibres des tissus pour une meilleure pénétration de la vapeur.

Avant de retirer ou d'attacher la brosse à tissu, débranchez votre appareil et laissez-le refroidir pendant une heure.

DE

Die Stoffbürste lockert den Stoff auf, damit der Dampf besser eindringen kann.

Ziehen Sie vor Anbringen oder Abnehmen der Dampfbürste den Netzstecker ab und lassen Sie das Gerät eine Stunde lang abkühlen.

NL

De textielborstel opent het weefsel van het textiel voor een betere indringing van de stoom.

Voordat u de textielborstel verwijdert of aanbrengt, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat één uur afkoelen.



*

FR

La bonnette de vapeur filtre les impuretés de l'eau et protège les tissus des gouttes d'eau.

Cet accessoire doit être utilisé pour les tissus délicats, trop fragiles pour être repassés.

Avant de retirer ou d'attacher la bonnette de vapeur, débranchez votre appareil et laissez-le refroidir pendant une heure.

DE

Der Dampfaufsatz filtert Unreinheiten aus dem Wasser und schützt den Stoff vor Wasserspritzern.

Dieser Aufsatz ist für empfindliche Stoffe zu verwenden, die nicht gebügelt werden können.


Ziehen Sie vor Anbringen oder Abnehmen des Aufsatzes den Netzstecker ab und lassen Sie das Gerät eine Stunde lang abkühlen.

NL

De stoomkap filtert onzuiverheden uit het water en beschermt het textiel tegen waterdruppels.

Dit accessoire dient te worden gebruikt voor delicate stoffen die niet kunnen worden gestreken.

Voordat u de stoomkap verwijdert of aanbrengt, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat één uur afkoelen.

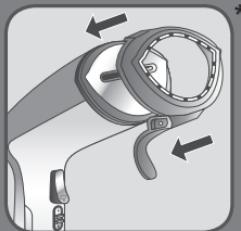

*

FR

L'accessoire à plis est utilisé pour créer facilement des plis de pantalons ou pour éliminer les plis tenaces. Placez votre tissu dans l'espace entre les deux parties de l'accessoire. Déplacez l'accessoire à plis de bas en haut.

Avant de retirer ou d'attacher un accessoire, débranchez votre appareil et laissez le refroidir pendant une heure.

DE

Mithilfe des Faltenbügelaufsets können Sie Falten in Hosen einbügeln bzw. hartnäckige Falten entfernen. Bewegen Sie den Faltenbügelaufsatzt stets von oben nach unten.

Ziehen Sie vor Anbringen oder Abnehmen des Aufsatzes den Netzstecker ab und lassen Sie das Gerät eine Stunde lang abkühlen.

NL

De vouwbevestiging wordt gebruikt om gemakkelijk vouwen in broeken te maken en hardnekkinge plooien te verwijderen. Plaats uw stof tussen de twee accessoiresonderdelen. Verplaats de vouwbevestiging in een neerwaartse beweging vanaf de bovenkant.

Voordat u het accessoire verwijdert of aanbrengt, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat één uur afkoelen.

FR

La brosse anti-peluches est un accessoire séparé qui ne se fixe pas à la tête de vapeur. Vous pouvez l'utilisez indépendamment du défroisseur.

DE

Der Flusenaufsatzt ist ein separates Zubehör und kann nicht am Dampfkopf angebracht werden. Der Flusenaufsatzt kann unabhängig vom Dampfbügeleisen verwendet werden.

NL

Het pluiskussen is een afzonderlijk accessoire en kan niet aan de stoomkop worden bevestigd. U kunt het pluiskussen onafhankelijk van de stomer gebruiken.

**FR**

La brosse anti-peluches permet d'enlever les cheveux, peluches et poils d'animaux avec un fini professionnel.

- Pour utiliser la broche anti-peluches, brosez lentement le vêtement en respectant le sens ou le grain du tissu.
- Pour nettoyer la brosse anti-peluches, brossez dans le sens inverse. Nous vous recommandons pour ce faire d'utiliser un vieux tissu qui pourra être jeté.

DE

Für eine professionelle Pflege lassen sich Haare, Flusen und Tierfell mit dem Flusenaufsatzt entfernen.

- Bei Verwendung des Flusenaufsatzes die Kleidung langsam in Faser- bzw. Strichrichtung abbürsten.
- Zum Reinigen den Aufsatzt in entgegengesetzte Richtung abbürsten. Wir empfehlen, den Aufsatzt auf einem alten Kleidungsstück zu reinigen, das anschließend entsorgt werden kann.

NL

Het pluiskussen verwijdert haar, pluisjes en dierenvachten voor een professionele finish.

- Om het pluiskussen te gebruiken, borstelt u de kleding langzaam af met de draad of vleug van de stof mee.
- Het kussen kan worden gereinigd door het in de tegenovergestelde richting te borstelen. We raden u aan het kussen op een oude doek die u niet meer nodig heeft te reinigen.

4 UTILISATION / GEBRAUCH / GEBRUIK



FR

Avertissement : Ne vaporisez pas un vêtement lorsqu'il est porté.

DE

Warnung: Dämpfen Sie ein Kleidungsstück niemals, während es getragen wird.

NL

Waarschuwing: Stoom nooit een kledingstuk wanneer het wordt gedragen.



FR


Branchez le câble.

DE

Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose.

NL

Steek de stekker in een stopcontact.

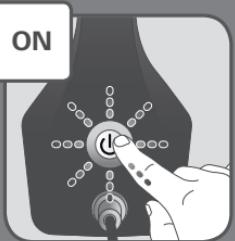

FR


Mettez l'appareil en marche.

DE

Schalten Sie das Gerät ein.

NL

Schakel het apparaat in.

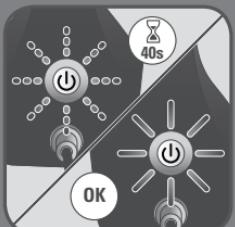

FR

Attendez que l'indicateur cesse de clignoter (environ 40 secondes). Lorsque l'indicateur ne clignote plus, votre appareil est prêt à être utilisé.

DE

Warten Sie, bis das Licht aufhört zu blinken (ca. 40 Sekunden). Sobald das Licht ununterbrochen leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.

NL

Wacht totdat het lampje stopt met knipperen (circa 40 seconden). Eenmaal het lampje continu brandt, is uw apparaat klaar voor gebruik.

**FR**


Appuyez sur la gâchette à vapeur en tenant la brosse à vapeur face au vêtement et en position verticale.

DE

Betätigen Sie die Dampftaste und halten Sie dabei die Dampfbürste vertikal und von sich weg.

NL

Druk op de stoomknop met de textielborstel weg van u gericht en in een verticale positie.

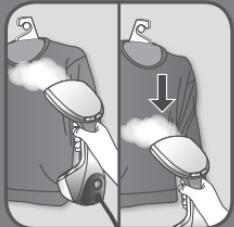**FR**

Pour une utilisation optimale, orientez les jets de vapeur vers votre vêtement en effectuant des mouvements de haut en bas.

DE

Bewegen Sie den Dampfkopf für optimale Ergebnisse auf dem Kleidungsstück von oben nach unten.

NL

Voor de beste prestaties, beweegt u de stoommondstukken van boven naar beneden over uw kledingstuk.

**FR**

3 niveaux de vapeur: adaptez le débit de vapeur à votre vêtement.

DE

3 Dampfstufen: Zum Anpassen der Dampfausgabe an das jeweilige Kleidungsstück.

NL

3 stoomniveaus: pas de stoomuitvoer aan uw kledingstuk aan.

**FR**

Pour obtenir de la vapeur en continu, verrouillez la gâchette de vapeur en plaçant le bouton de verrouillage vers le bas. Pour le relâcher, placez le bouton vers le haut..

DE

Für kontinuierliche Dampfabgabe ist der Dampfschalter nach unten zu drücken, um ihn zu verriegeln. Zum Lösen der Verriegelung ist der Schalter nach oben zu schieben.

NL

Voor continue stoom vergrendelt u de stoomactivering door de vergrendelknop te drukken. Om hem vrij te geven, drukt u hem omhoog.



Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt durant 3 secondes pour éteindre l'appareil.


FR

Halten Sie den Ein/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

DE

NL

Druk op de aan-/uit-knop en houd hem 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

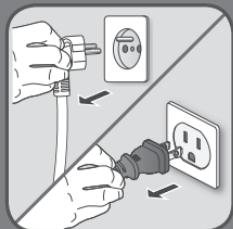

Débranchez l'appareil.


FR

Ziehen Sie den Netzstecker.

DE

NL

Trek de stekker uit het stopcontact.

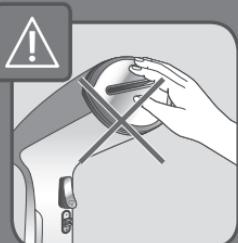

Avertissement : Ne touchez jamais la semelle de l'appareil.

FR

Warnung: Berühren Sie niemals die Bügelsohle des Geräts.

DE

NL

Waarschuwing: Raak de zoolplaat van het apparaat nooit aan.



Avertissement: Ne vaporisez pas un vêtement avec la planche sur vos cuisses.

FR


Warnung: Ein Kleidungsstück nie mit dem Brett auf den Beinen dampfbügeln.

DE

NL

Waarschuwing: Stoom nooit een kledingstuk met het bord op uw benen.

5 MODE DE VEILLE / STANDBY-MODUS / STAND-BY MODUS

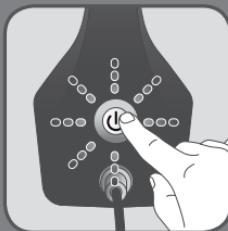

FR

- 1) Pour votre sécurité, l'appareil est équipé d'un système de mise en veille qui est activé automatiquement après environ 8 minutes de non utilisation.
- 2) Seul le bouton "Marche/arrêt" clignote lentement pour indiquer que l'appareil est en mode de veille
- 3) Pour réactiver l'appareil :
 - a. Appuyez sur le bouton "Marche/arrêt" et attendez que le bouton lumineux s'arrête de clignoter.
 - b. Vous pouvez utiliser de nouveau l'appareil.

DE

- 1) Zu Ihrer Sicherheit ist das Gerät mit einer Standby-Überwachung ausgestattet, die nach 8 Minuten ohne Gebrauch automatisch aktiviert wird.
- 2) Nur die „Ein/Aus“-Taste blinkt langsam, um anzudeuten, dass das Gerät sich im Standby-Modus befindet.
- 3) Reaktivieren des Geräts:
 - a. Betätigen Sie die „Ein/Aus“-Taste und warten Sie, bis das Licht aufhört zu blinken.
 - b. Nun können Sie das Gerät wieder verwenden.

NL

- 1) Voor uw veiligheid is het apparaat uitgerust met een stand-by bewakingssysteem dat automatisch wordt geactiveerd na ongeveer 8 minuten zonder gebruik.
- 2) Alleen de „aan-/uit“-knop knippert langzaam om aan te geven dat het apparaat in de stand-by modus staat
- 3) Om het stoomapparaat opnieuw te activeren:
 - a. Druk op de „aan-/uit“-knop en wacht totdat het lampje van de knop stopt met knipperen
 - b. Nu kunt u weer beginnen met stomen.



6 APRÈS UTILISATION / NACH DEM GEBRAUCH / NA GEBRUIK

**FR**

Déverrouillez et enlevez le réservoir d'eau.

DE

Entriegeln Sie den Wassertank und nehmen Sie ihn ab.

NL

Ontgrendel en verwijder het waterreservoir.

**FR**


Videz complètement le réservoir d'eau.

DE

Entleeren Sie den Wassertank vollständig.

NL

Maak het waterreservoir volledig leeg.

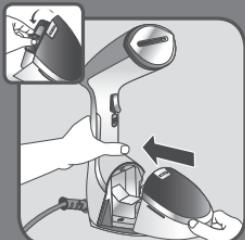**FR**

Remettez le réservoir d'eau en place dans l'appareil.

DE

Setzen Sie den Wassertank wieder auf das Gerät.

NL

Breng het waterreservoir opnieuw aan op het apparaat.

**FR**

Attendez une heure pour que votre appareil refroidisse avant de le ranger.


DE

Warten Sie vor dem Wegräumen eine Stunde, bis das Gerät abgekühlt ist.

NL

Wacht één uur voordat u uw apparaat opbergt zodat het volledig is afgekoeld.

7 DÉTARTRAGE / ENTKALKEN / ONTKALKEN

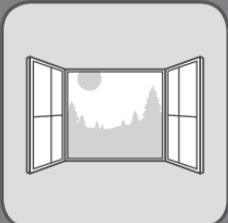

FR

Effectuez cette opération dans une pièce ventilée.

DE

Verwenden Sie das Gerät nur in einem gut belüfteten Raum.

NL

Voer deze handeling uit in een kamer met voldoende ventilatie.

FR

Déverrouillez et enlevez le réservoir d'eau.

DE

Entriegeln Sie den Wassertank und nehmen Sie ihn ab.

NL

Ontgrendel en verwijder het waterreservoir.

FR

Retirez le bouchon du réservoir d'eau.

DE

Öffnen Sie die Wassereinfüllöffnung.

NL

Verwijder de stop van de waterinlaat.

FR

Remplissez le réservoir d'eau avec 50 % d'eau et 50 % de vinaigre blanc.
N'utilisez aucun autre produit de détartrage.

DE

Befüllen Sie den Wassertank mit einem Gemisch aus 50% Wasser und 50% weißem Essig.
Verwenden Sie keine anderen Produkte zum Entkalken des Geräts.

NL

Vul het waterreservoir met 50% water en 50% witte azijn.
Gebruik geen andere ontkalkingsmiddelen.

**FR**

Remettez le réservoir d'eau en place. Veillez à ce que le réservoir d'eau soit bien mis en place et verrouillé.

DE

Setzen Sie den Wassertank wieder auf das Gerät. vergewissern Sie sich, dass er sicher und fest sitzt, und verriegeln Sie ihn.

NL

Breng het waterreservoir opnieuw aan op het apparaat. Zorg dat het waterreservoir stevig op zijn plaats zit.

**FR**


Branchez le câble.

DE

Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose.

NL

Stek de stekker in een stopcontact.

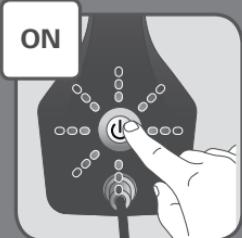**FR**


Mettez l'appareil en marche.

DE

Schalten Sie das Gerät ein.

NL

Schakel het apparaat in.

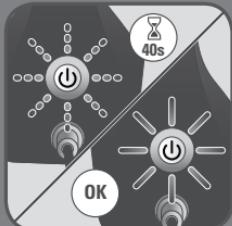**FR**

Attendez que le voyant cesse de clignoter (environ 40 secondes). Lorsque le voyant ne clignote plus, votre appareil est prêt à être utilisé.

DE

Warten Sie, bis das Licht aufhört zu blinken (ca. 40 Sekunden). Sobald das Licht ununterbrochen leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.

NL

Wacht totdat het lampje stopt met knipperen (circa 40 seconden). Eenmaal het lampje continu brandt, is uw apparaat klaar voor gebruik.

**FR**

Placez la gâchette à vapeur en position verrouillée avec le bouton de verrouillage. Placez l'appareil sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

DE

Verriegeln Sie den Dampfschalter. Stellen Sie das Gerät stets auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche ab.

NL

Zet de stoomactivering met behulp van de vergrendeling in de vergrendelde positie. Plaats het product op een vlak, stabiel, horizontaal en hittebestendig oppervlak.

**FR**


Laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce que le réservoir d'eau se vide complètement.

DE

Sie können das Gerät benutzen, bis der Wassertank vollständig leer ist.

NL

Houd het apparaat ingeschakeld totdat het waterreservoir volledig leeg is.

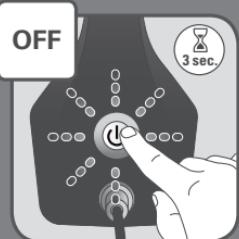**FR**

Maintenez le bouton marche/arrêt durant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

DE

Halten Sie den Ein/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

NL

Druk op de aan-/uit-knop en houd hem 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

**FR**




Débranchez l'appareil et enlevez le réservoir.

DE

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und entfernen Sie den Wassertank.

NL

Haal de stekker uit het stopcontact en trek het waterreservoir eruit.

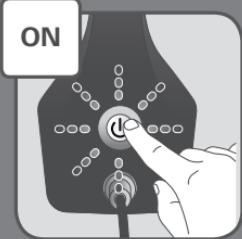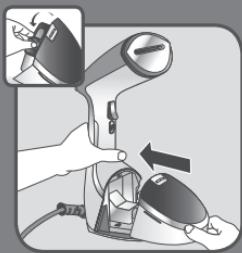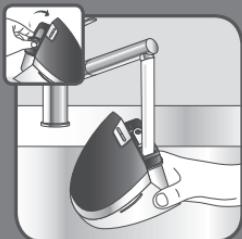

FR Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau et remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet.

DE Öffnen Sie die Wassereinfüllöffnung und befüllen Sie den Wassertank mit reinem Leitungswasser.

NL Verwijder de stop van de waterinlaat en vul het waterreservoir met onbehandeld leidingwater.

FR Remettez le réservoir d'eau en place. Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien remis en position et verrouillé.

DE Setzen Sie den Wassertank wieder auf das Gerät. und vergewissern Sie sich, dass er sicher und fest sitzt.

NL Breng het waterreservoir opnieuw aan op het apparaat. Zorg ervoor dat het waterreservoir volledig op zijn plek zit.

FR Branchez le câble.


DE Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

NL Steek de stekker in een stopcontact.

FR Mettez l'appareil en marche.

DE Schalten Sie das Gerät ein.

NL Schakel het apparaat in.

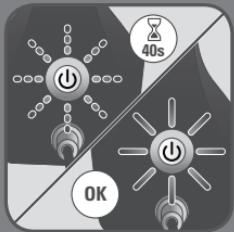

FR

Attendez que le voyant cesse de clignoter (environ 40 secondes). Lorsque le voyant ne clignote plus, votre appareil est prêt à être utilisé.

DE

Warten Sie, bis das Licht aufhört zu blinken (ca. 40 Sekunden). Sobald das Licht ununterbrochen leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.

NL

Wacht totdat het lampje stopt met knipperen (circa 40 seconden). Eenmaal het lampje continu brandt, is uw apparaat klaar voor gebruik.



FR

Placez la gâchette à vapeur en position verrouillée.

Placez l'appareil sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

DE

Verriegeln Sie den Dampfschalter.
Stellen Sie das Gerät stets auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche ab.

NL

Zet de stoomactivering in de vergrendelde positie.

Plaats het product op een vlak, stabiel, horizontaal en hittebestendig oppervlak.



FR

Laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce que le réservoir d'eau se vide complètement.

DE

Sie können das Gerät benutzen, bis der Wassertank vollständig leer ist.

NL

Houd het apparaat ingeschakeld totdat het waterreservoir volledig leeg is.

8 NETTOYAGE / REINIGUNG / REINIGING



FR

Attendez une heure afin que l'appareil refroidisse complètement.

DE

Warten Sie eine Stunde, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

NL

Wacht één uur totdat het apparaat volledig is afgekoeld.

FR

Utilisez uniquement une éponge douce avec de l'eau pour nettoyer l'appareil.
N'utilisez aucun produit détergent.

DE

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur einen Schwamm und Wasser. Verwenden Sie keine zusätzlichen Reinigungsmittel.

NL

Maak het apparaat alleen schoon met een zachte spons en water. Gebruik geen reinigingsmiddelen.

FR

Ne lavez ni ne rincez jamais l'appareil directement au-dessus d'un évier.

DE

Reinigen Sie das Gerät niemals über einem Waschbecken.

NL

Reinig of spoel het apparaat nooit onder de kraan.

1H



AR

انتظر لمدة ساعة حتى يبرد الجهاز تماماً.



AR


استخدم فقط اسفنجية ناعمة للتنظيف بالماء.
لا تستخدم أي منتجات لإزالة التربات.

NO



AR

لا تخصل أو تشطف الجهاز مباشرة فوق حوض المغسلة.

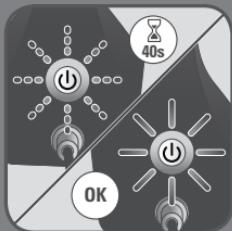

AR

انتظر حتى يتوقف المؤشر الضوئي عن الوميض (حوالي 40 ثانية). عندما يصبح الضوء ثابتاً يكون الجهاز جاهزاً للاستخدام.




AR

ضع زناد البخار في وضعية الإغلاق. ضع المنتج على سطح مستوٍ ومستقرٍ وأفقيٍ و مقاوم للحرارة.



AR

دع الجهاز يعمل حتى يفرغ الخزان من الماء تماماً.

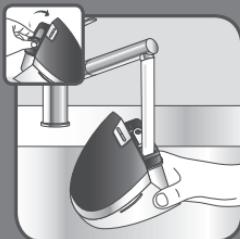


AR

إنزع سدادة فتحة الماء وأملأ الخزان بمياه الصنبور غير المعالجة.




AR

أعد خزان الماء إلى مكانه في الجهاز. تأكّد من تركيب خزان الماء في مكانه الصحيح وإغلاقه.

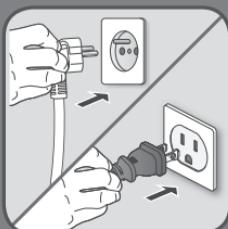

AR

أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي.

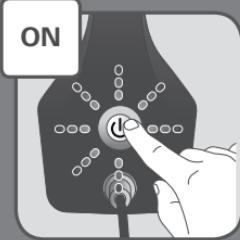

AR

شغّل الجهاز.




AR

ضع زناد البار في وضعية الإغلاق بفضل مفتاح القفل.
ضع المنتج على سطح مستو ومستقر وأفقي و مقاوم للحرارة.



AR

دع الجهاز يعمل حتى يفرغ الخزان من الماء تماماً.

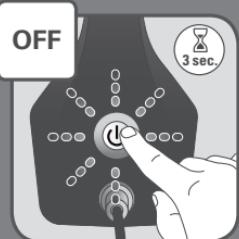


AR

اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل / إيقاف مدة 3 ثوان لإيقاف تشغيل الجهاز.



AR

أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي واسحب خزان الماء إلى الخارج.

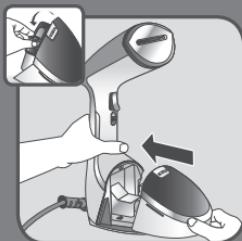


AR

أعد خزان الماء إلى مكانه في الجهاز. تأكّد من تركيب خزان الماء في مكانه الصحيح وإغلاقه.




AR

أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي.

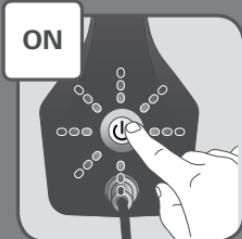


AR

شُفِّلَ الجهاز.

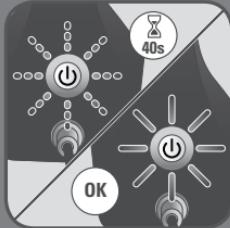

AR

انظُر حتى يتوقف المؤشر الضوئي عن الوميض (حوالي 40 ثانية). عندما يصبح الضوء ثابتاً يكون الجهاز جاهزاً للاستخدام.

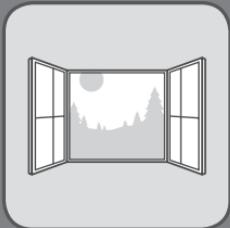

AR

تُجرى هذه العملية في غرفة جيدة التهوية.



AR

حرر خزان الماء وافصله.



AR

إنزع سدادة فتحة الماء.



AR

إملأ خزان الماء بـ 50 % من الماء و 50 % من الخل الأبيض.
لا تستخدم منتجات أخرى لإزالة التربات.

6 بعد الإستعمال




AR

حرر خزان الماء وافصله.



AR

أفرغ خزان المياه تماماً.

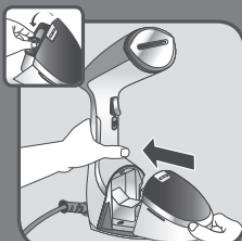

AR


أعد خزان المياه إلى مكانه في الجهاز.



AR

انتظر مدة ساعة حتى يبرد الجهاز قبل التخزين.

5 وضعية الاستعداد

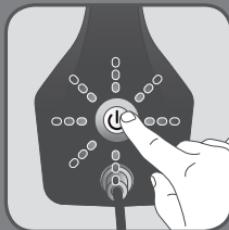

- (1) من أجل سلامتك، رُوّد هذا الجهاز بنظام مراقبة احتياطي، يتم تنشيطه أوتوماتيكياً بعد 8 دقائق تقريباً بدون استخدام.
- (2) يومض مؤشر "تشغيل سريع" ببطء، للإشارة إلى أن الجهاز في وضعية الاستعداد.
- (3) لإعادة تنشيط فرشاة البخار:
 - .a. اضغط على زر "التشغيل - الإيقاف" وانتظر إلى أن يتوقف المؤشر الضوئي عن الوميض
 - .b. يكمل الـb، باستعمال البخار مرة أخرى.


OFF

3 sec.




AR

اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل / إيقاف مدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز.

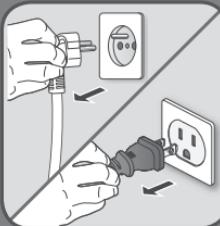

AR

أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

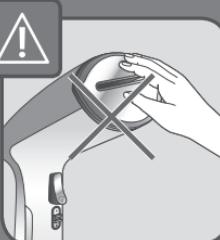

AR

تحذير: لا تلمس نعل المكواة من الجهاز مطلقاً.



AR

تحذير: لا توجه البخار على الثياب إذا كان اللوح على رجليك.



AR

اضغط على زر البخار مع توجيه فرشاة البخار بعيداً عنك في وضع عمودي.



AR

من أجل الاستخدام الأمثل ، حرك النفث البخاري فوق الملابس من الأعلى إلى الأسفل.



AR

3 مستويات للبخار: عدل مخرج البخار على الملابس الخاصة بك.



AR


بالنسبة للبخار المستمر، أغلق زناد البخار عن طريق دفع المفتاح للأسفل. لتحريره ، ادفعه للأعلى.

الاستعمال 4




AR

تحذير: لا تقم أبداً بـكـ الملابس أثناء ارتدائها.

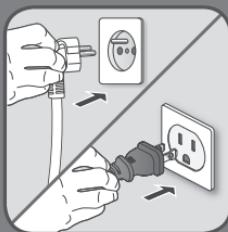


AR

أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي.

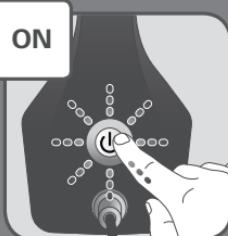

AR

شـفـلـ الـجـهاـزـ.

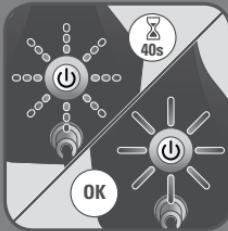

AR

انـظـرـ حـتـىـ يـنـقـوـفـ المـؤـشـرـ الضـمـوـيـ عـنـ الـوـمـيـضـ (ـحـوـالـيـ 40ـ ثـانـيـةـ).ـ عـنـدـمـاـ يـصـبـحـ الضـوءـ ثـابـتـاـ يـكـونـ الـجـهاـزـ جـاهـزاـ لـلـاسـتـخـدـامـ.




*

AR

يقوم الغلاف البخاري بتصفية شوائب المياه ويحمي الأقمشة من قطرات الماء.

يجب استخدام هذا الملحق للأقمشة الحساسة التي لا تدعم الـki. قبل إزالة غطاء الـki أو تركيبه ، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه ليبرد ملءة ساعة واحدة.

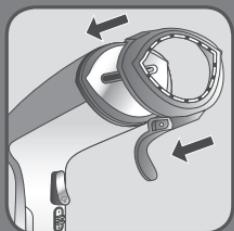

*


AR

يُستخدم ملحق التجاعيد للإزالة التجاعيد بسهولة أو لـزالة التجاعيد العديدة. يوضع القماش في الفراغ بين جزئي الملحق. حرك ملحق التجاعيد من الأعلى إلى الأسفل.

قبل إزالة الملحق أو تركيبه ، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه ليبرد ملءة ساعة واحدة.

AR

تعتبر وسادة الوبر ملحق منفصل ولا يمكن تركيبها في رأس البخار. يمكنك استخدام وسادة الوبر بشكل مستقل عن الجهاز.

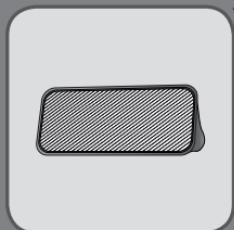

*

AR

وسادة الوبر تُزيل الشعر والوبر وفرو الحيوانات من أقصى نهاية احترافية.


- لاستخدام وسادة الوبر، قمّر على الملابس ببطء لإلتقط زغب النسيج.

- يمكن تنظيف الوسادة بالفرشاة في الاتجاه المعاكس. توعي بتنظيف الوسادة على قطعة قماش قديمة يمكن التخلص منها.




AR

تسمح علقة الباب تعليق الملابس لتبيئتها.

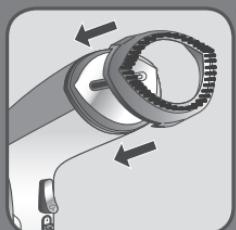


AR

تعمل الفرشاة القماشية على فتح أنسجة النسيج لإخراق أفضل للبخار.
قبل إزالة الفرشاة البخارية أو تركيبها ، أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي
وأتركه لكي يبرد ملءة ساعة واحدة.

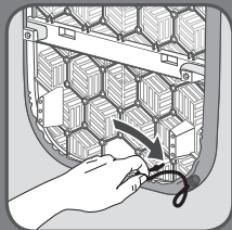

AR

أدخل السلك في الجزء الخلفي من الغطاء.

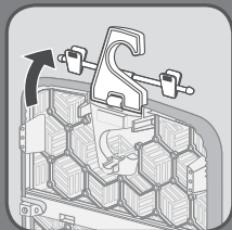

AR

فتح الخطاf.




AR

غلق اللوح على علقة الباب.




AR

تحذير: لا تستخدم اللوح والمنتج في وضعية مُسطحة مطلقاً.

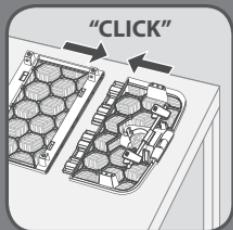


AR

ضع الأجزاء الثلاثة على طاولة وأوصلها معاً.

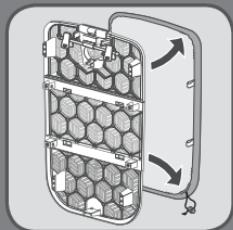


AR

أدخل الغطاء، فوق اللوح.

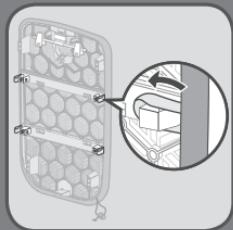

AR

ضع الأربعط الأربعة حول الخطافات الأربع.

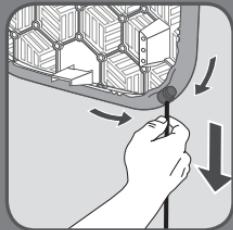

AR


اسحب السلك وعدل عنصر الإيقاف.



AR

أعد خزان المياه إلى مكانه على الجهاز. تأكد من أن خزان الماء مثبت جيداً في مكانه ومغلق.

2 دليل تركيب اللوح

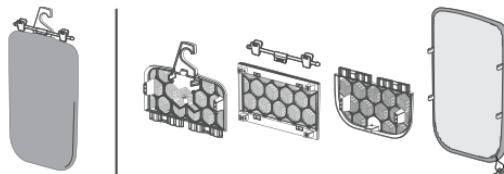

AR

انظر إلى الشكل النهائي للمنتج وشكل المنتج قبل التركيب.

قبل الإستعمال 1



AR

حرر وانزع خزان الماء.



AR

انزع سدادة فتحة الماء.



AR

املاً الخزان بما غير معالج من الصنبور.



AR

اقفل سدادة فتحة الماء.

وصف أجزاء المنتج

AR .7	لوحة التحكم : أزرار التشغيل/التوقيف و مستوى البخار	AR .1
AR .8	نعل المكواة الساخن	AR .2
AR *.9	قفل خزان الماء	AR .3
AR *.10	مفتاح لاقفال البخار المستمر	AR .4
AR *.11	زناد البخار	AR .5
AR *.12	قاعدة متنصبة	AR .6







9100027826